




Cinderella

COMFORT

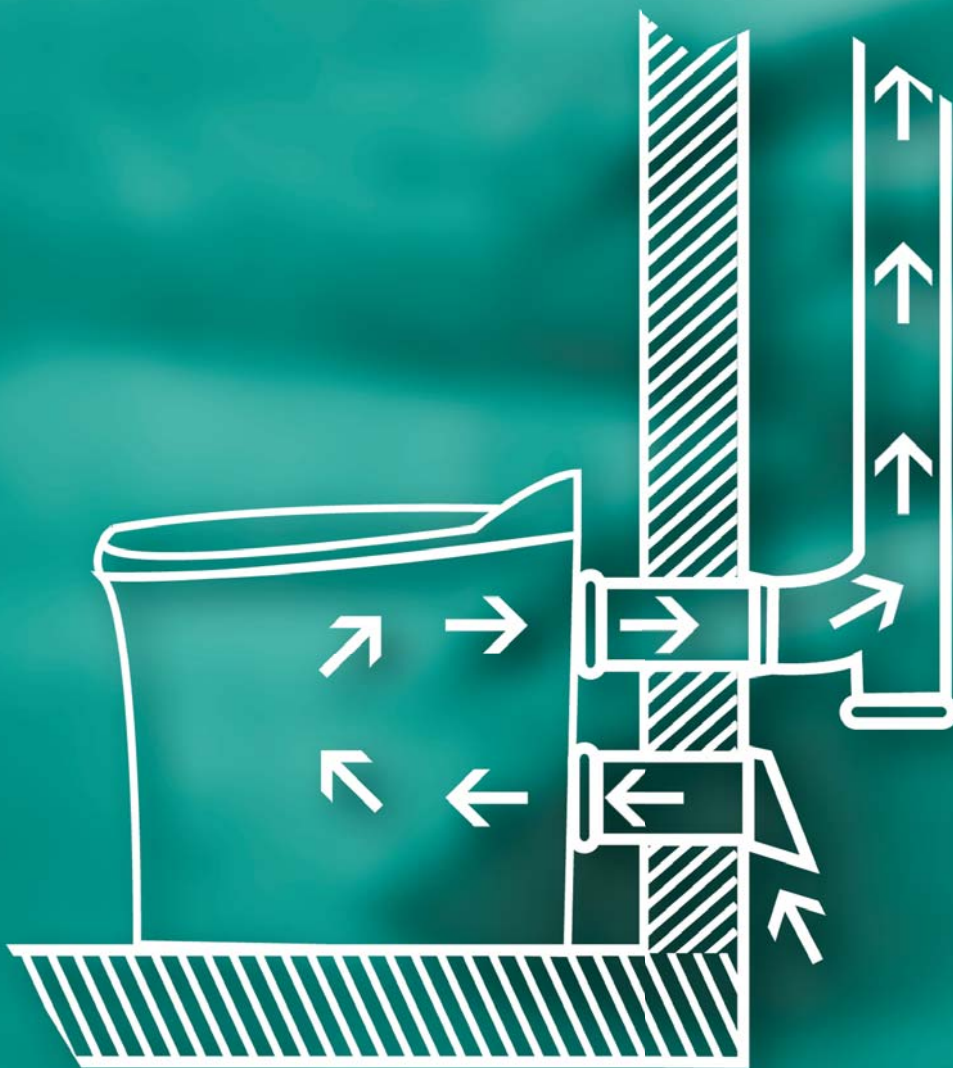

INSTALLATION



När du öppnar emballaget

Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare.

Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten. Registrera köpet för att säkerställa din garantirätt. Vid en eventuell stöld finns toaletten då registrerad i tillverkarens databas. Vid registrering får du också tillgång till tillverkarens supportsystem. Du kan registrera din toalett på Internet: register.cinderella.as eller genom att följa denna QR-kod:




Förpackningens innehåll

- 1 st. Cinderella Comfort
- 1 kart. originalpåsar (500 st.)
- 1 st. Ø 110 x 430 mm frånluftsror
- 1 st. Ø 110 x 430 mm tilluftsror
- 1 st. Ø 110 mm T-koppling
- 1 st. regnhatt
- 1 st. ventilkåpa
- 1 st. användaranvisning
- 1 st. installationsanvisning

Transportsäkring

Askskålen är försedd med en transportsäkring som måste tas bort före bruk. Gör så här för att ta bort transportsäkringen:

1. Ta bort frontluckan.
2. Klipp av buntbandet som håller fast askskålen.
3. Ta bort hela buntbandet.

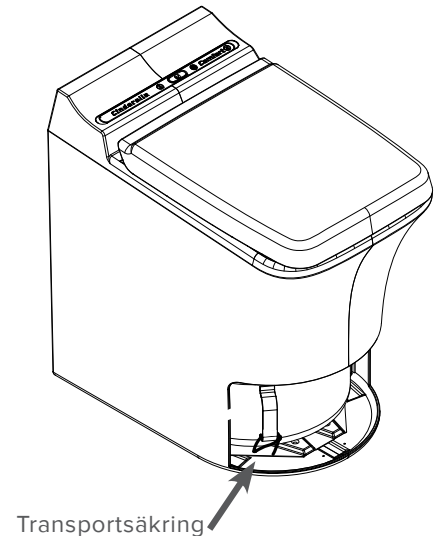

Viktigt med korrekt montering


Korrekt montering ger:

- Bättre inomhusklimat
- Effektivare förbränning
- Lägre ljudnivå
- Kallras undviks i toalettutrymmet

För att få bästa möjliga förbränning och säker drift under längre tid är det viktigt att till- och frånluftsroren monteras korrekt. Felaktig montering kan leda till dålig förbränning, lukt och andra problem. Se till att installationen utförs i enlighet med el- och byggtekniska bestämmelser. Om du är osäker, rådfråga behörig kompetens.

In-/utluft:

Rummets interna luftbalans och temperatur påverkas inte av toaletten eftersom luftgenomströmningen in till toaletten, och ut från toaletten, är ett slutet luftsystem.

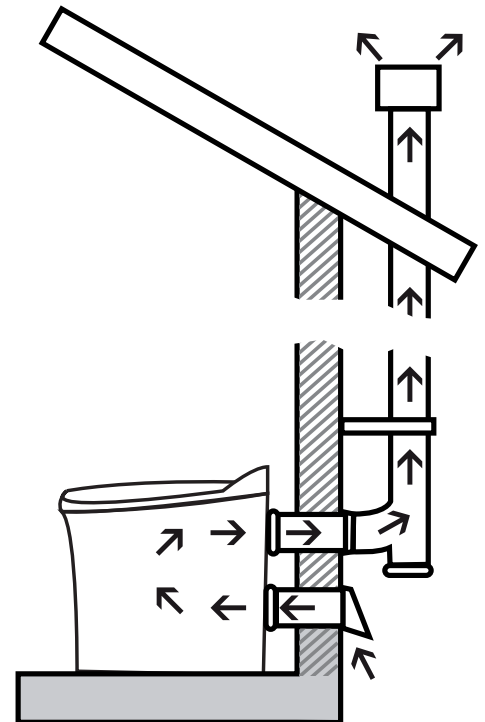


Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Exempel på installationer

Cinderella Comfort kan installeras på olika sätt. Här nedan ser du två alternativ som används som utgångspunkt för denna installationsanvisning:


Alternativ A

Detta är det rekommenderade installationssättet. Tilluften kommer in genom ett rör som går in genom toalettens bakre vägg. Frånluftsroret går ut från toaletten och upp genom taket, antingen inne i rummet eller på husets utsida längs fasaden.

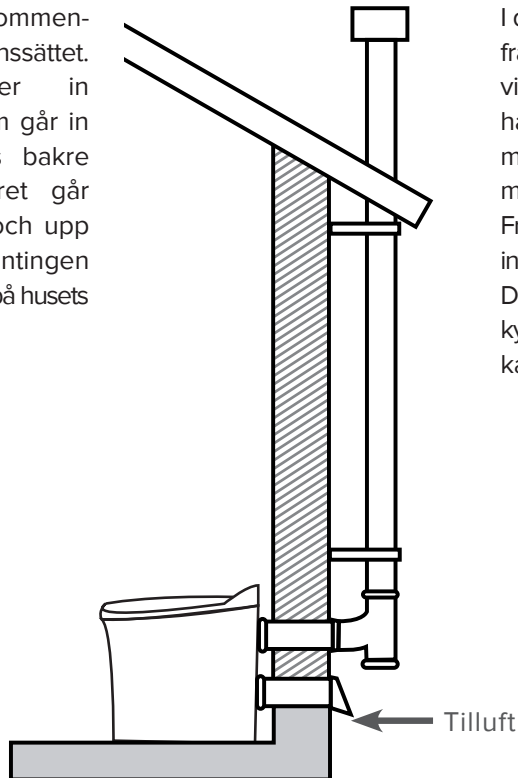

Alternativ B

I detta alternativ tas tilluften från toalettutrymmet. Det är viktigt att toalettutrymmet har en egen tilluftsventil med minst diameter 160 mm eller 145x145 mm. Frånluftsroret dras antingen invändigt eller utvändigt. Detta alternativ leder till ett kyligare toalettutrymme den kalla delen av året.

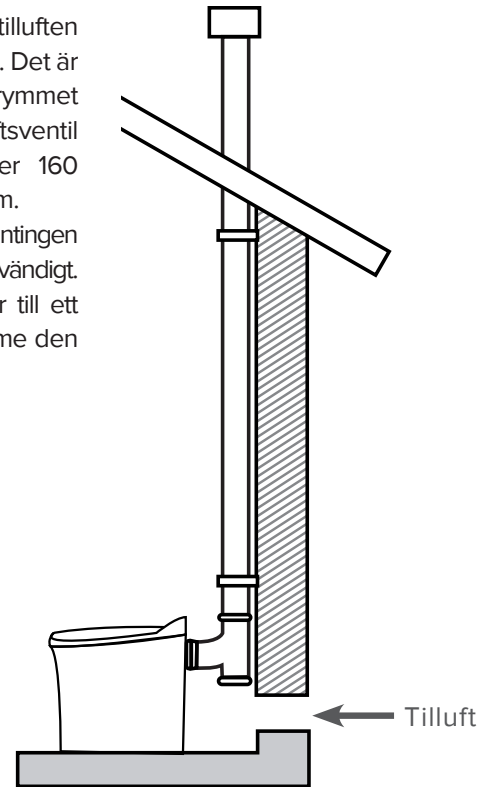

1. MATERIAL

Beroende på hur toaletten skall installeras behöver du komplettera med material utöver det som finns i kartongen. Exempelvis det långa vertikala röret, takgenomföring, tilluftsventil (alt. B), rörböjar (30/45 grader).

2. VERKTYG

- Borrmaskin
- Hålborr, 111 mm, för håltagning för frånlufts- och ev. tilluftsror i alt. A.
- Hålborr, 168 mm, för tilluftsventil i alt. B.
- Långborr för styrhål genom vägg.
- Såg
- Tumstock
- Märkpenna
- Rasp och/eller fil



3. PLANERING

Cinderella är godkänd för användning i badrum/våtutrymme (IP 34-klassad), men får inte översköljas med vatten. Kontakta behörig VVS-installatör för information om gällande bestämmelser för våtrum. Toaletten ska stå på hårt, plant underlag. Cinderella kan stå på golv med golvvärme. Det finns inga krav på speciell placering i förhållande till brännbart material och Cinderella kan placeras i ouppvärmda utrymmen. Använd alltid medföljande regnhatt på frånluftsroret. Regnhatten är utformad för att undvika att det uppstår mottryck. Om frånluftsroret ska kläs in (t.ex. med plåt) måste rörets mynning sticka upp minst 400 mm, se fig. 1.

Kontrollera före håltagning att det varken finns el eller vatten där du ska borra. Kontakta närmaste servicepartner för Cinderella, se hemsidan www.fritidstoa.se, om du har frågor om installation.

Bestäm först om frånluftsroret ska gå upp genom innertak eller rakt bakåt ut genom ytterväggen.


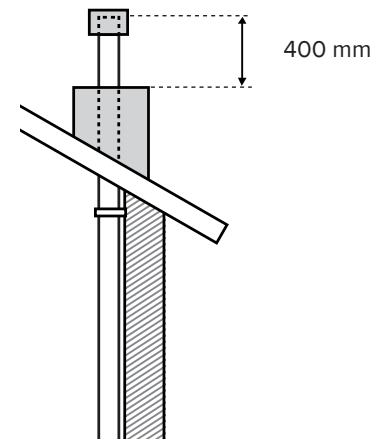


fig. 1


Alternativ 1:

Om frånluftsroret ska gå direkt ut genom ytterväggen, ska toaletten stå minst 50 mm från innerväggen.

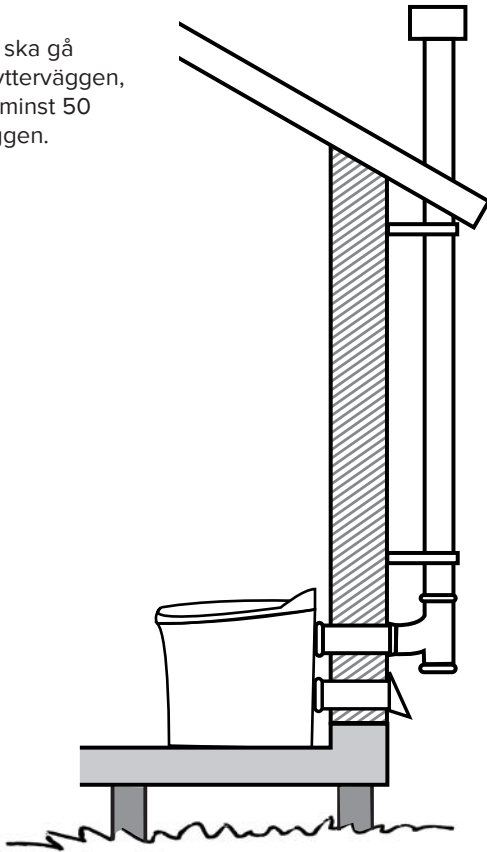

Alternativ 2:

Om frånluftsroret ska dras genom innertaket får man räkna med att T-kopplingen behöver ca 230 mm utrymme bakom toaletten, vilket gör att toaletten kommer längre in i rummet.

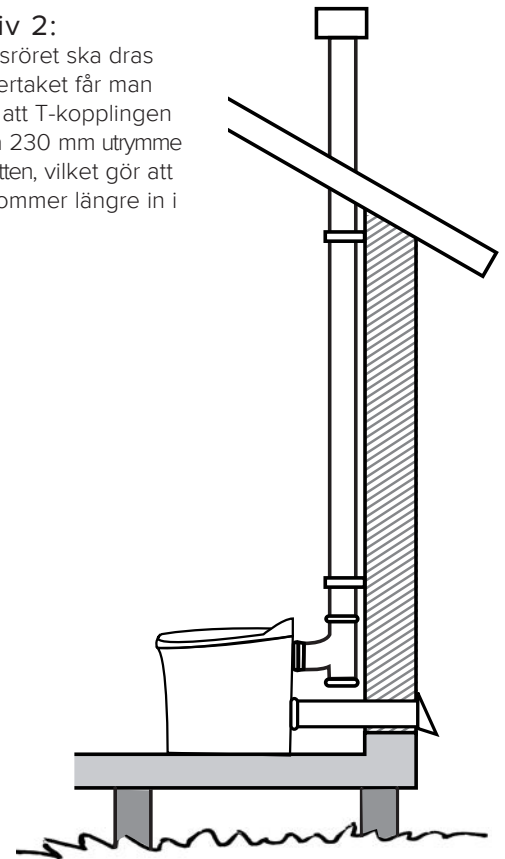

4. TILLUFT

För att säkerställa att luftcirkulationen blir tillräcklig finns det två lösningar för tilluft.

4A. Tilluft genom rör i toalettens bakvägg

Märk på väggen 155 mm upp från golvet i toalettens centrum. Förborra med långborr, genom inner- och yttervägg, i markeringen. Var noga med att hålla borret vinkelrätt mot väggen. Borra därefter med \varnothing 111 mm hållborr. Montera ett av de korta medföljande rören med den konformade/avrundade delen inåt mot toaletten, se fig. 2 og 3. Sätt ett märke ca 20 mm in på röret så att du vet hur långt röret ska tryckas in i toaletten.

Ställ toaletten på avsedd plats. Skjut in det korta röret utifrån tills det bottnar (ca 20 mm) i toalettens anslutning. Kapa röret på utsidan **jäms med fasaden**, se fig. 4.

Fäst tilluftsroret med lämplig fogmassa, t.ex. silikon eller sikaflex.

Se till att ventilkåpan monteras korrekt. Tilluftsroret ska mynna ut **ca 10 mm** över ventilkåpan nedre kant och vara centrerad, dvs sidokanten på ventilkåpan ska vara **ca 34 mm** från rörets ytterkant. Se fig. 5.

Montera frånluftsror, se "Frånluft".

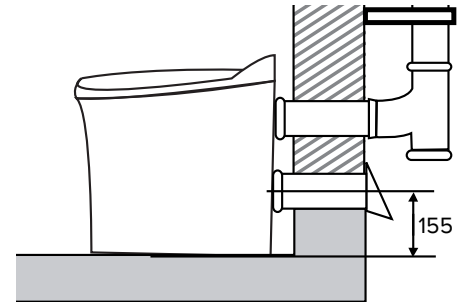


fig. 2

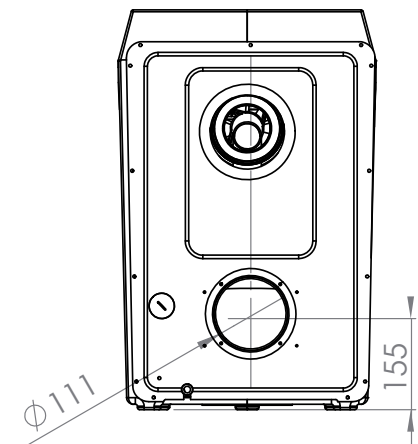


fig. 3

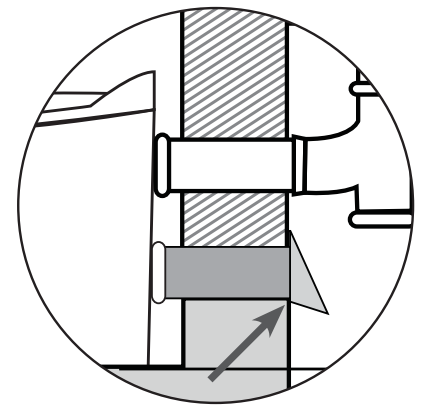


fig. 4

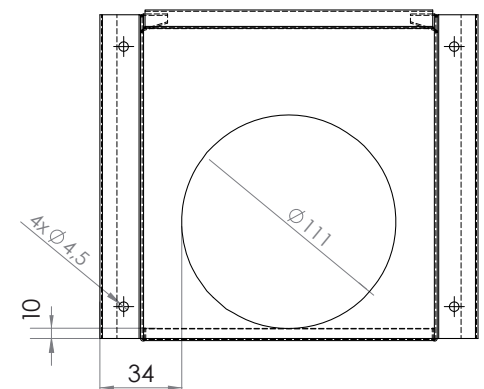


fig. 5



4B. Tilluft genom ventil i vägg

Om du inte vill ta in luft direkt in i toaletten måste en ventil installeras i toalettutrymmet. Ventil monteras så nära toaletten som möjligt. Se fig. 6.

- Ventilen ska minst vara min. \varnothing 160 mm eller 145x145 (201 cm²).
- Ventilen ska alltid vara fullt öppen när toalettens fläkt är igång.
- Det är viktigt att luftbehovet för toaletten inte kommer i konflikt med t.ex. en eldstad, korsdrag eller köksfläkt.
- Frånluftsfläkt ska inte finnas i toalettutrymmet.
- Ventilen ska vara "helt öppen". Använd ej ventil med t ex skumgummi i.

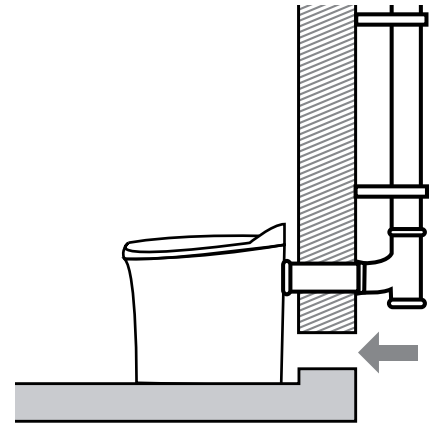


fig. 6

5. FRÅNLUFT

Det är viktigt att rörets dimension är 110 mm hela vägen mellan toaletten och regnhatten. Röret ska ha slät insida och gärna vara av typen PP, standard avloppsrör för inomhusbruk. Flexibla slangar får inte användas. Inte heller rör med mindre dimension än 110 mm. Medföljande regnhatt ska användas. Vid rak, vertikal rördragning får rörlängden inte överskrida 5,5 m (4,5 m om fler böjar än T-röret används). Röret ska sticka upp minst 600 mm över tak, där det kommer ut. Horisontellt rör får bara användas rakt bakom toaletten och då vara max. 600 mm långt.

Sträva efter att få frånluftsröret så vertikalt som möjligt och med så få vinklar som möjligt. Medföljande anslutningsrör ska i första hand användas in i toaletten. Om annat rör används måste godsets tjocklek vara 3,4 mm.

Frånluft genom vägg

Sätt ett märke på väggen 415 mm upp från golvet i centrum av toaletten (i lod med det eventuella inluftshålet). Förborra med långborr, genom inner- och yttervägg, i markeringen. Var noga med att hålla borret vinkelrätt mot väggen. Borra därefter med \varnothing 111 mm hålborr. Montera det korta medföljande frånluftsroret genom väggen med den fasade delen in mot toaletten. Se fig. 7.

Sätt ett märke 25 mm in på rörets fasade ände så att du vet hur lång röret ska tryckas in i toaletten. Se fig. 8.

Smörj röränden med t.ex. lite diskmedel före montering så går monteringen i toalettens gummipackning lättare.

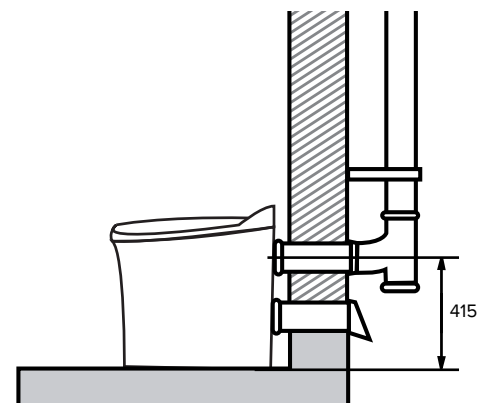


fig. 7

Frånluft genom innertak

Kapa av 80 mm i den fasade änden på ett av de medföljande korta rören. Märk 25 mm in på rørets fasade ände, se fig. 8. Smörj ändarna med t.ex. diskmedel och tryck in den ofasade delen av røret i T-røret, ca 50 mm. Montera därefter T-kopplingen, med det monterade korta røret, in i toaletten. Ställ toaletten på dess rätta plats (anslut även ev inluftsrør). Loda in för det vertikala røret och märk av hålets centrum i innertaket. Gör hål med \varnothing 111 mm hålsåg. Gör motsvarande genom yttertaket och montera lämplig takgenomföring. Säkerställ att takgenomföringen utförs enligt gällande byggregler. Kontakta en hantverkare om du är osäker.

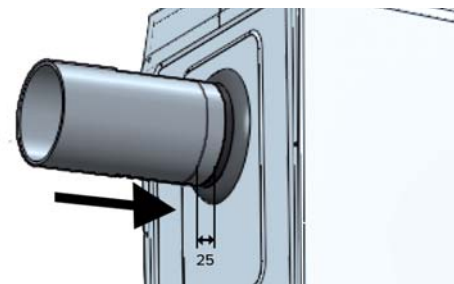


fig. 8

Frånluftsrør med vinklar

Om frånluftsrøret behöver vinklas förbi ett fönster eller takfoten (se fig. 9) gäller följande:

- Om frånluftsrøret lutar 30° får den sammanlagda lutande delen av røret inte överstiga 1,5 m.
- Om frånluftsrøret lutar 45° får den sammanlagda lutande delen av røret inte överstiga 1,0 m.

Används rørböjar får max. 2 st. 45° eller 2 st. 30° användas. OBS! Rørets totala längd får inte överstiga 4,5 m om rørböjar används.

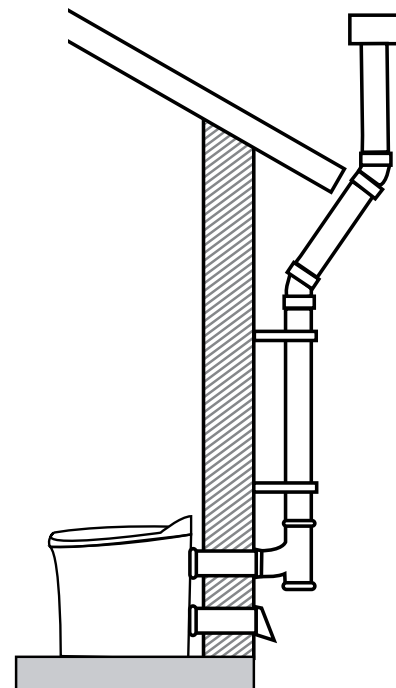


fig. 9

6. SLUTMONTERING

Montera ihop nödvändiga rördelar. Använd gärna lite diskmedel så går det lättare att få ihop delarna. Om røret monteras längs en vägg, kan det behövas väggfästen. Använd alltid medföljande T-koppling. Den pluggade änden av T-kopplingen ska alltid vara vänd nedåt. I botten av T-kopplingen finns ett hål där eventuellt kondensvatten kan droppa ut. Av den anledningen bör inte T-kopplingen byggas in, för man måste kunna inspektera att hålet inte täppts igen av löv eller liknande. T-kopplingen kan byggas in om man ordnar med en inspektionslucka. Om frånluftsrøret dras invändig kan man placera en skål under T-kopplingen för att samla upp eventuellt kondensdropp.

Tryck ner medföljande regnhatt på røret tills det tar stopp. OBS! Montera inte något insektsnät över frånluftsrørets mynning.

Cinderella kan fästas vid underlaget med lämplig skruv, se fig. 10.

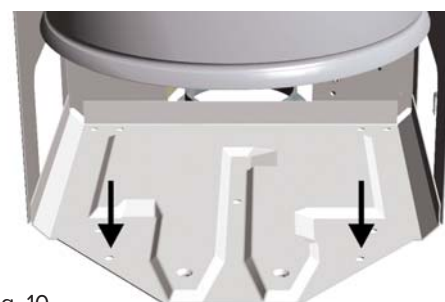


fig. 10

Gör så här för att fästa Cinderella i golvet: Ta ut askskålen. Borra hål genom monteringshålen. Använd lämplig träskruv eller genomgående skruv för att skruva fast toaletten i underlaget.

Elanslutning

Anslut till jordat 230V uttag, minst 10 A. För bestämmelser och lagar om elinstallation hänvisas till behörig elektriker.

Vid felaktig montering av Cinderella upphör reklamationsrätten.